


MANUALE DI ISTRUZIONI VALVOLA CLACK WS1TC

MENU' UTILIZZATORE


RIGENERAZIONE MANUALE

Per effettuare una rigenerazione/controlavaggio immediati premere contemporaneamente per 4 secondi i tasti SU&GIU'. Per prenotare una rigenerazione stanotte premere i tasti SU&GIU per un istante. In tal caso comparirà la freccia su Regen. Per avanzare le fasi premere il tasto SU o GIU'. Il display visualizzerà la fase ed i minuti rimanenti alla fine della stessa.

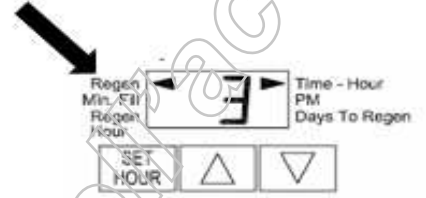


VISUALIZZAZIONE DISPLAY

Durante il normale servizio è possibile vedere sul display l'ora attuale e quanti giorni mancano alla prossima rigenerazione. Premere i tasti SU&GIU'.

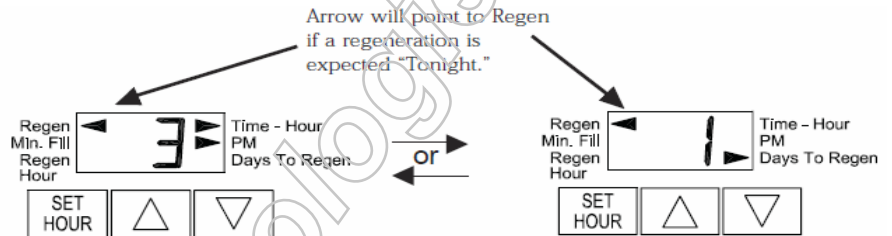


IMPOSTAZIONE ORA DEL GIORNO

Nel caso di mancanza di corrente l'unico parametro da reimpostare è quello dell'ora del giorno. Premere SET, regolare l'ora attuale con i tasti SU o GIU'. Premere SET per uscire.

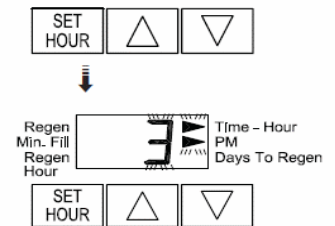

IMPOSTAZIONE ORA DI RIGENERAZIONE


Per impostare o variare l'ora in cui avviene la rigenerazione premere SET e SU per 3 secondi. Con i tasti SU&GIU impostare l'ora della rigenerazione. Premere SET e GIU' per uscire.

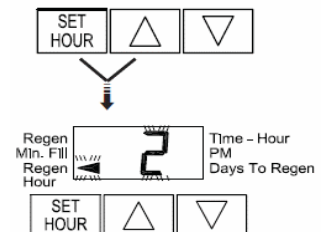

MENU' INSTALLATORE

MENU' INSTALLATORE

Per entrare nel menù premere per 3 secondi SET&SU, rilasciarli e ripere nuovamente l'operazione per 3 secondi.

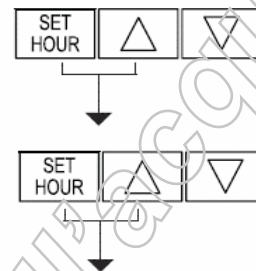

SCelta DEL PROGRAMMA CON I TEMPI DI RIGENERAZIONE-CONTROLAVAGGIO


Scegliere il programma più consono alle proprie esigenze sulla base della tabella qui a fianco. Premere SET per passare alla impostazione successiva.

Programmi dei cicli di rigenerazione

Programma	Tempi in minuti				
	Controlavaggio	Rigenerazione	2° Controlavaggio	Risciacquo	Riempimento tino
P0	3	50	3	3	1-99
P1	8	50	8	4	1-99
P2	6	70	10	6	1-99
P3	12	70	12	8	1-99
P4	10	50	-	8	1-99
P5	4	50	-	4	1-99
P6	12	6	-	12	1-99
P7	6	-	-	4	-
P8	10	-	-	6	-
P9	14	-	-	8	-


IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI RIPRISTINO SALAMOIA

Nel caso sia necessario impostare o modificare il tempo di reimmissione acqua nel tino, premere SU o GIU' i minuti. Si consideri che ogni minuto di reimmissione equivale a circa 1,8 l di acqua (500g di sale in soluzione). Ed. es. per 40 l di resine si stima un consumo di 5,6 kg di sale, ed un tempo di riempimento pari a 11/12 minuti. Premere SET per passare alla impostazione successiva.

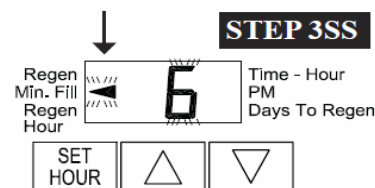


SCelta DEL CALCOLO GIORNI DI RIGENERAZIONE 1/99 - 7 SETTIMANALE

E' possibile scegliere di effettuare la rigenerazione ogni 1/99 giorni (ad es. ogni 3 gg), oppure in alcuni giorni fissi della settimana, ad es. il mercoledì e la domenica (7). Premere SU&GIU e stabilire che metodo utilizzare. Premere SET per passare alla impostazione successiva.

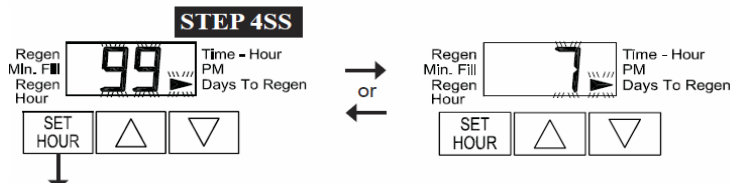


CONTROLAVAGGIO DA IMPULSO ESTERNO

Se si vuole che il controlavaggio o rigenerazione avvenga per un impulso esterno (es. differenziale di pressione) si può stabilire se avvenga immediatamente (non compare la freccia), oppure in maniera ritardata (la notte), in tal caso sul display appare al freccia. Premere SET per uscire.

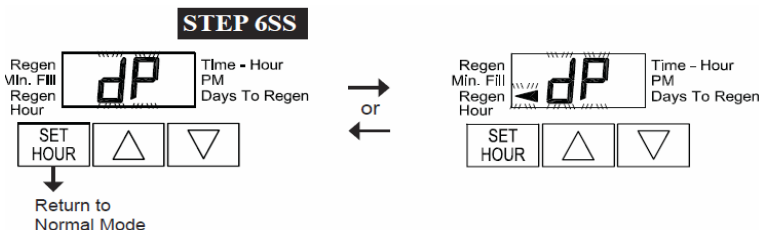


SCelta DELL'ORA DI RIGENERAZIONE (impostazione 1/99 giorni)

Nel caso si sia scelta l'opzione 1/99 giorni, premere SET+SU per 3 secondi. Poi con i tasti SU+GIU stabilire l'ora ed i minuti della rigenerazione. Premere SET passare al punto successivo.

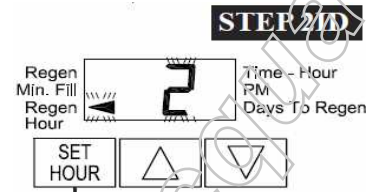


SCelta DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 1/99 giorni, impostare il numero di giorni tra una rigenerazione e l'altra. Premere SET per uscire.

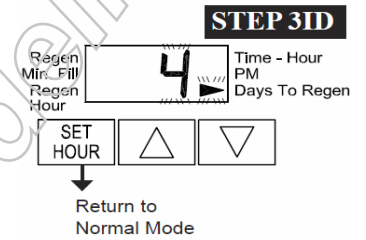

SCelta DELL'ORA DI RIGENERAZIONE (impostazione settimanale)


Nel caso si sia scelta l'opzione settimanale 7 giorni, premere SET+SU per 3 secondi. Poi con i tasti SU+GIU stabilire l'ora ed i minuti della rigenerazione. Premere SET passare al punto successivo.

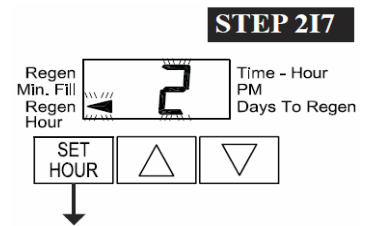

SCelta DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE


Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, impostare il giorno della settimana **attuale** con i tasti SU o GIU' conformemente alla tabella qui a fianco. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso oggi è Lunedì.

Display	Giorno
d1	Domenica
d2	Lunedì
d3	Martedì
d4	Mercoledì
d5	Giovedì
d6	Venerdì
d7	Sabato

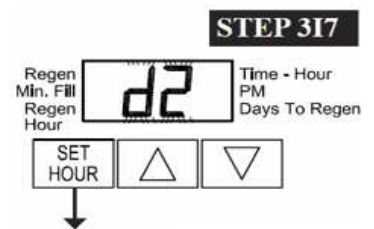

SCelta DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE


Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU' . La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso la domenica non avverrà la rigenerazione.

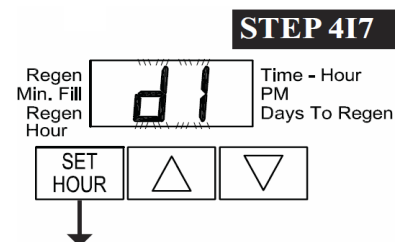

SCELTA DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU'. La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso il Lunedì non avverrà la rigenerazione.


STEP 517

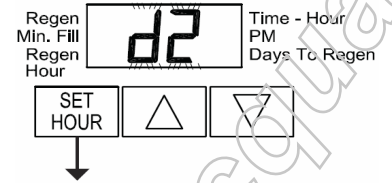

SCELTA DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU'. La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso il Martedì avverrà la rigenerazione.


STEP 617

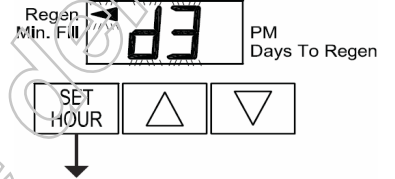

SCELTA DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU'. La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso il Mercoledì non avverrà la rigenerazione.


STEP 717

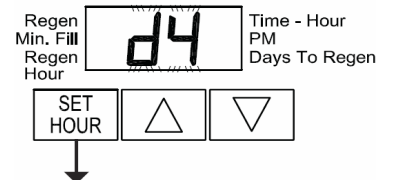

SCELTA DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU'. La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso il Giovedì non avverrà la rigenerazione.


STEP 817

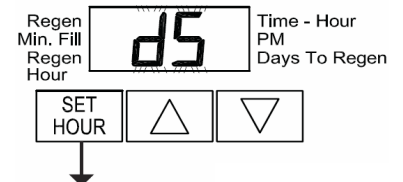

SCELTA DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU'. La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso il Venerdì avverrà la rigenerazione.


STEP 917

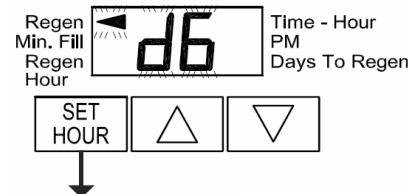

SCELTA DEL GIORNO DI RIGENERAZIONE

Nel caso si sia scelta l'opzione 7 giorni, premere i tasti SU o GIU' . La freccia su REGEN significa che verrà effettuata la rigenerazione, altrimenti non avverrà. Premere SET passare al punto successivo. In questo caso il Sabato avverrà la rigenerazione. Premere SET per uscire.

STEP 1017

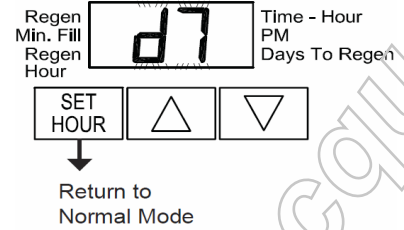

Idroservice Srl Tecnologie dell'acqua